


3 PRODUKTBESCHREIBUNG

Messerhalterkomponenten



Hinweis:

Eine vollständige Darstellung mit Teilenummer ist ab [Seite 6-23](#) zu finden.

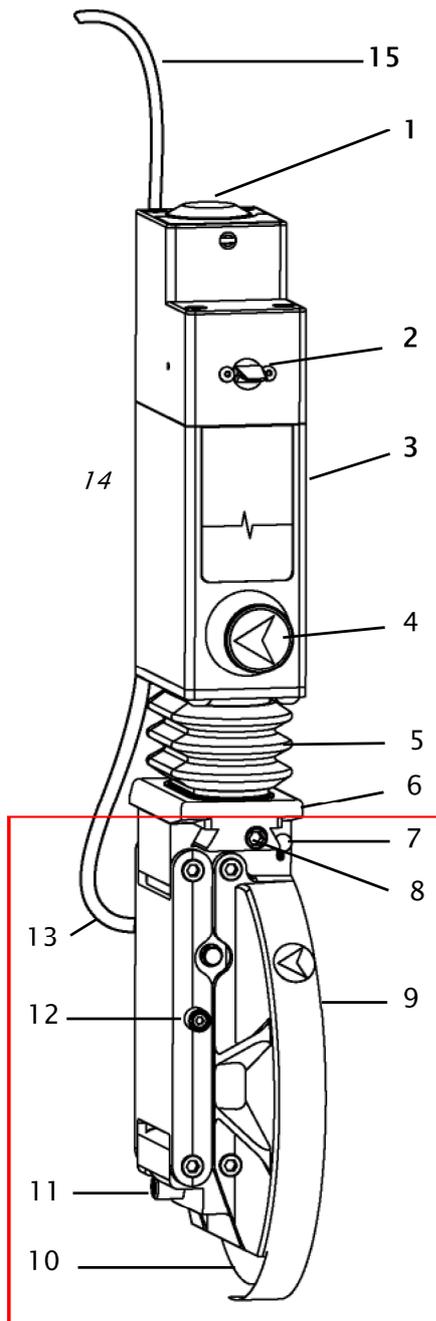

Pos	Beschreibung
1	Tiefeneinstellknopf - Hub des Schneidkopfes erhöhen - gegen den Uhrzeigersinn drehen - Hub des Schneidkopfes verringern - im Uhrzeigersinn drehen
2	Kippschalter - Unten : fährt den Schneidkopf zum Einrichten und für den Betrieb aus - Oben : fährt den Schneidkopf ein
3	Hauptkörper
4	Schneidwinkelgeber - Winkeleinstellung des Schneidkopfes
5	Faltenbalg - Schützt vor dem Eindringen von Fremdstoffen
6	Schwalbenschwanzführung (Verbindung zwischen Messerhalterhauptkörper und Schneidkopf)
7	Sicherheitsverriegelungsstift
8	Schneidkopfverschlusschraube - Schneidkopfes mit Hauptkörper verschließen - im Uhrzeigersinn drehen - Schneidkopfes vom Hauptkörper lösen - gegen den Uhrzeigersinn drehen
9	Schneidkopf (Schutzblecherweiterung nicht dargestellt)
10	Obermesser
11	Messerarretierstift - Blockiert die Rotation des Obermessers. Wird ausschließlich zum Messertausch benötigt
12	Halbhubraste - Hilfe zur Messerhaltereinstellung
13	Schneidkopfschlauchverbindung mit Schnellkupplung - Versorgt den Schneidkopf mit Druckluft für den Seitenhub - Ermöglicht die Abnahme des Schneidkopfes vom Hauptkörper
14	Führungsschienenanbindung (nicht dargestellt)
15	Pneumatikanschluss - Luftversorgung für Messerhalterhauptkörper und Schneidkopf